


14sw リモコン向け ID 登録方法

ID の追加登録

*事前にチャンネルグループを確認し、送信機と受信機のチャンネルグループを一致させます。
(ディップスイッチ3の#1と#2により設定、両方 OFF ならデフォルト「1」)

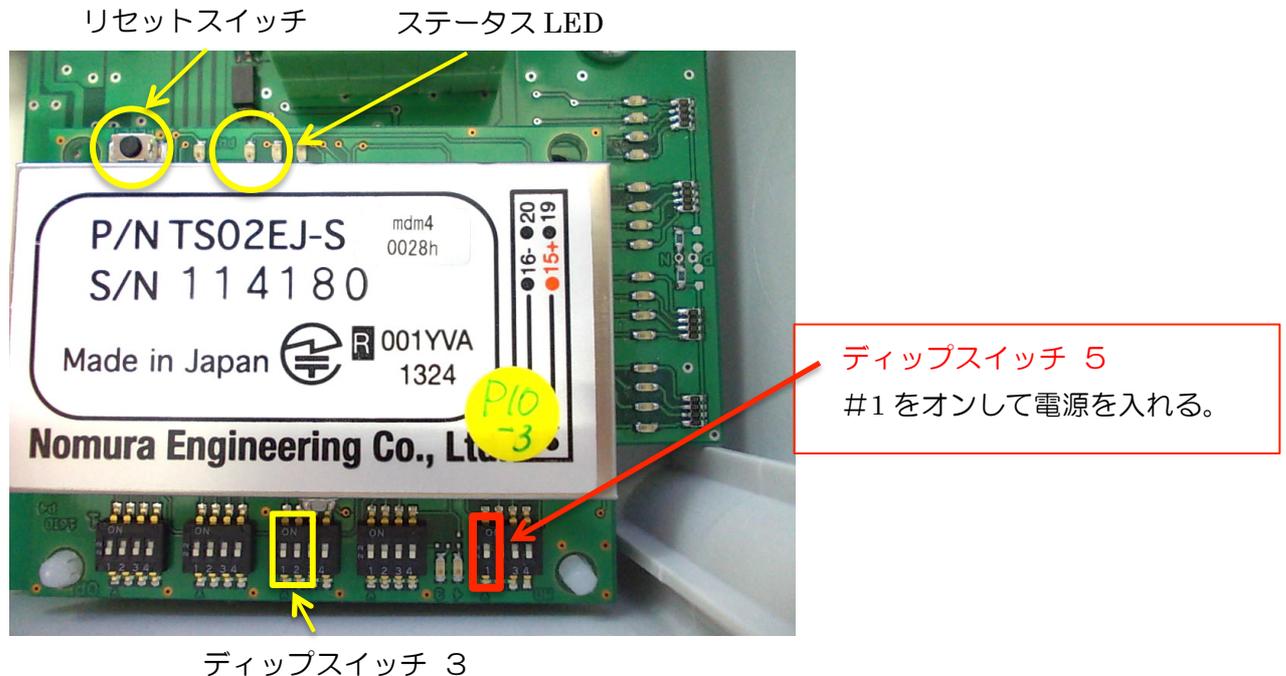

- 1) 受信機の**ディップスイッチ 5**の #1 を「ON」してから電源を投入します。
(すでに電源が入っている場合は、リセットスイッチを押す)
- 2) 受信機のステータス LED が4回点滅し、その後、ゆっくり点滅になります。(登録モード)
- 3) 登録したいリモコンの電源を入れて、操作ボタンを押して送信します。
- 4) リモコンの信号が受信されると、受信機のステータス LED が早点滅になり、ID が仮登録されます。仮登録後、ゆっくり点滅にもどります。
(ステータス LED の早点滅を確認したらリモコンの送信は止めてください)
- 5) ディップスイッチ 5 の #1 を OFF に戻して、リセットスイッチを押すと登録完了です。
リモコンの操作ボタンを押して、受信機が出力するか確認してください。

登録クリア (全消去)

ディップスイッチ 5 の#1～#3をオンして電源を投入し、リセットスイッチを押します。
ステータス LED が早点滅し、全ての登録内容をクリアします。

製品の故障や誤動作が直接人命に関わるような使い方は絶対にしないで下さい。